


Kurzbedienungsanleitung

PAXOS[®] advance




Eingabefunktionen

Tasten	Funktion
kurz drücken	<ul style="list-style-type: none"> – Bestätigen von Eingaben – Aufruf des Benutzermenüs aus der Standardbetriebsanzeige
kurz drücken	<ul style="list-style-type: none"> – Löschen von Eingaben – Abbruch einer Funktion – Rücksprung zur vorherigen Menüebene
kurz drücken	<ul style="list-style-type: none"> – Anwahl des nächsten Menüpunktes – Anwahl des nächsten Eingabewertes
kurz drücken	<ul style="list-style-type: none"> – Anwahl des vorherigen Menüpunktes – Rücksprung zum vorherigen Eingabewert
kurz drücken	Eingabe von Zahlen 
Taste drücken und gedrückt halten. Sobald das Infomenü erscheint, Taste loslassen	Aufruf Info-Menü

Drehknopf	Funktion
Drehknopf kurz drücken.	<ul style="list-style-type: none"> – Bestätigen von Eingaben – Aufruf des Benutzermenüs aus der Standardbetriebsanzeige
Drehknopf > 1.5 Sekunden drücken.	<ul style="list-style-type: none"> – Löschen von Eingaben – Abbruch einer Funktion – Rücksprung zur vorherigen Menüebene
Drehknopf nach links oder rechts drehen.	<ul style="list-style-type: none"> – Anwahl des nächsten bzw. vorherigen Menüpunktes – Anwahl des nächsten bzw. vorherigen Eingabewertes – angezeigten Wert Erhöhen oder Verkleinern
Drehknopf drücken und gedrückt halten. Sobald das Infomenü erscheint, Drehknopf loslassen.	Aufruf Info-Menü

Öffnen

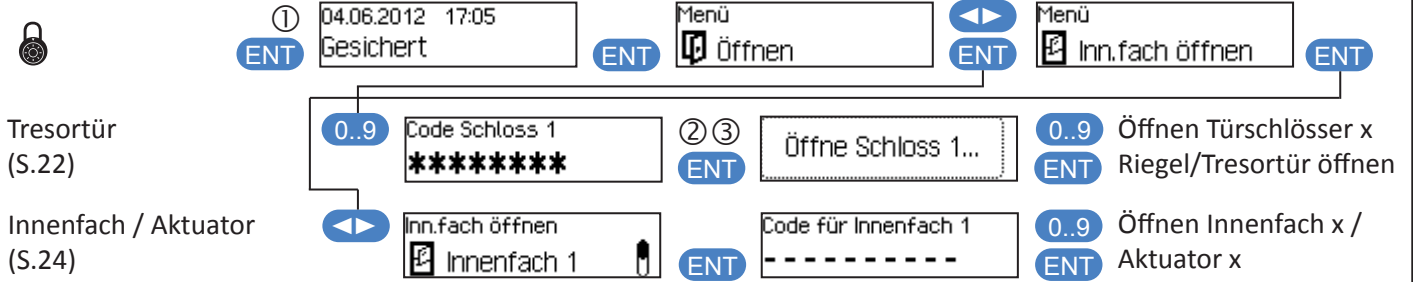

Mögliche weitere Anzeigen

- ① Sperren: Fernsperre (S.85) 06.12.2012 09:16
Fernsperre aktiv Bedienung wird durch ein Eingangssignal (I/O-Box) komplet gesperrt. Öffnen nicht möglich.
- Sperzeit (ab S.47) >>> 20.09.2012 11:00
Sperrzeit System wird durch anliegende Sperrzeit (Zeitfunktionen) gesperrt. Öffnen erst nach Sperrzeitunterbrechung möglich.
- Batt.-Fach war offen, Batterie eingelegt. Das Batteriefach wurde geöffnet und/oder von der externen Versorgung getrennt. Siehe „Austausch Batterien/Akkupack,“
- ② 2. Codeeingabe erford.: Vieraugen-Ident. (S.88) ! 2. Code eingeben! Bei aktivierter Vieraugen-Identifikation wird für die Öffnung eines Schlosses ein zweiter Öffnungscode verlangt.
- ③ Verzögerung: Öffn.verzögerung (S.64) Öffnungsverzögerung
00:08 Bei prog. Öffnungsverzögerung muss zwischen Codeeingabe und Riegelöffnung die entsprechende Zeit gewartet werden.
- Bestätigungsfenster (S.68) Bestätigungs-Zeitfenst..
04:55 Ein Bestätigungsfenster verhindert die autom. Öffnung nach Ablauf der Verzögerung. Weitere Codeeingabe erforderlich.



Sprache



Beleuchtung



Sperrzeiten



Eilsperrung



Infomenü



Codefunktionen

04.06.2012 18:25 Entsperrt **ENT** Menü **ENT** Codefunktionen **ENT** Codefunktionen Schloss 1 **ENT**

Neue Codes festlegen (S.36) **ENT** Codefunktionen S1 **ENT** Inaktive Codes **ENT** 03 0Cc1 **ENT** MA, MU **ENT** x2 neuer Code

Codes ändern (S.42) **ENT** Codefunktionen S1 **ENT** 01 0Ca1 **ENT** 0Ca1 **ENT** Ändern **ENT** alter Code **ENT** x2 neuer Code

Codes löschen (S.43) **ENT** Codefunktionen S1 **ENT** 03 0Cc1 **ENT** 0Cc1 **ENT** Löschen **ENT** alter Code **ENT** Code wird gelöscht !

Zeitfunktionen

04.06.2012 18:25 Entsperrt **ENT** Menü **ENT** Zeitfunktionen **ENT** Zeitfunktionen Schloss 1 **ENT** MA, TC

Datum/Uhrzeit anpassen (S.46) **ENT** Zeitfunktionen S1 **ENT** Datum/Zeit **ENT** Datum/Zeit **ENT** 02.07.2012 15:53 **ENT** Datum/Uhrzeit

Neue Sperrzeiten festlegen (bsp. S.54) **ENT** Zeitfunktionen S1 **ENT** Wochensperrzeit **ENT** 02 **ENT** Start Sperrzeit **ENT** Ende Sperrzeit

Sperrzeiten ändern (bsp. S.50) **ENT** Zeitfunktionen S1 **ENT** Jahressperrzeit **ENT** 01 **ENT** 24.12. 17:30 27.12. 07:00 **ENT** Start Sperrzeit **ENT** Ende Sperrzeit

Öffnungsverzögerung festlegen (S.64) **ENT** Zeitfunktionen S1 **ENT** Öffnungsverzög. **ENT** 30:00 (mm:ss) **ENT** Verzögerungszeit

Einstellungen

04.06.2012 18:25 Entsperrt **ENT** Menü **ENT** Einstellungen **ENT** Einstellungen Schloss 1 **ENT** MA, TC

Eilsperrfunktion aktiv. / Vorgabewert def. (S.78) **ENT** Einstellungen S1 **ENT** Weitere **ENT** Weitere S1 **ENT** Eilsperrfunktion **ENT** Vorgabewert Eilsperrfunktion (>0 = aktivieren)


Fernsperrfunktion aktivieren (S.85) **ENT** Einstellungen S1 **ENT** Weitere **ENT** Weitere S1 **ENT** Fernsperrfunktion **ENT** Fernsperrfunktion aktivieren

Parallelmodus aktivieren (S.86) **ENT** Einstellungen S1 **ENT** Weitere **ENT** Weitere S1 **ENT** Parallelmodus **ENT** Parallelmodus aktivieren

Vieraugen-Identifikation aktivieren (S.88) **ENT** Einstellungen S1 **ENT** Weitere **ENT** Weitere S1 **ENT** Vieraugen **ENT** Vieraugen für gewähltes Schloss aktivieren

Austausch Batterien/ Akkupack (S.101)


ENT Batterie leer

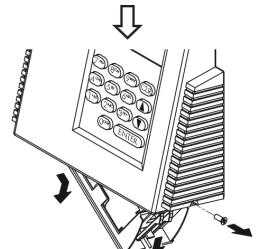

Batt.-Fach war offen, Batterie eingelegt. **ENT** 04.06.2012 17:02 Batteriecode **ENT** MA, MU, TC, 0Ca1+, 0Cx1

Menü-Übersicht

(S.106)

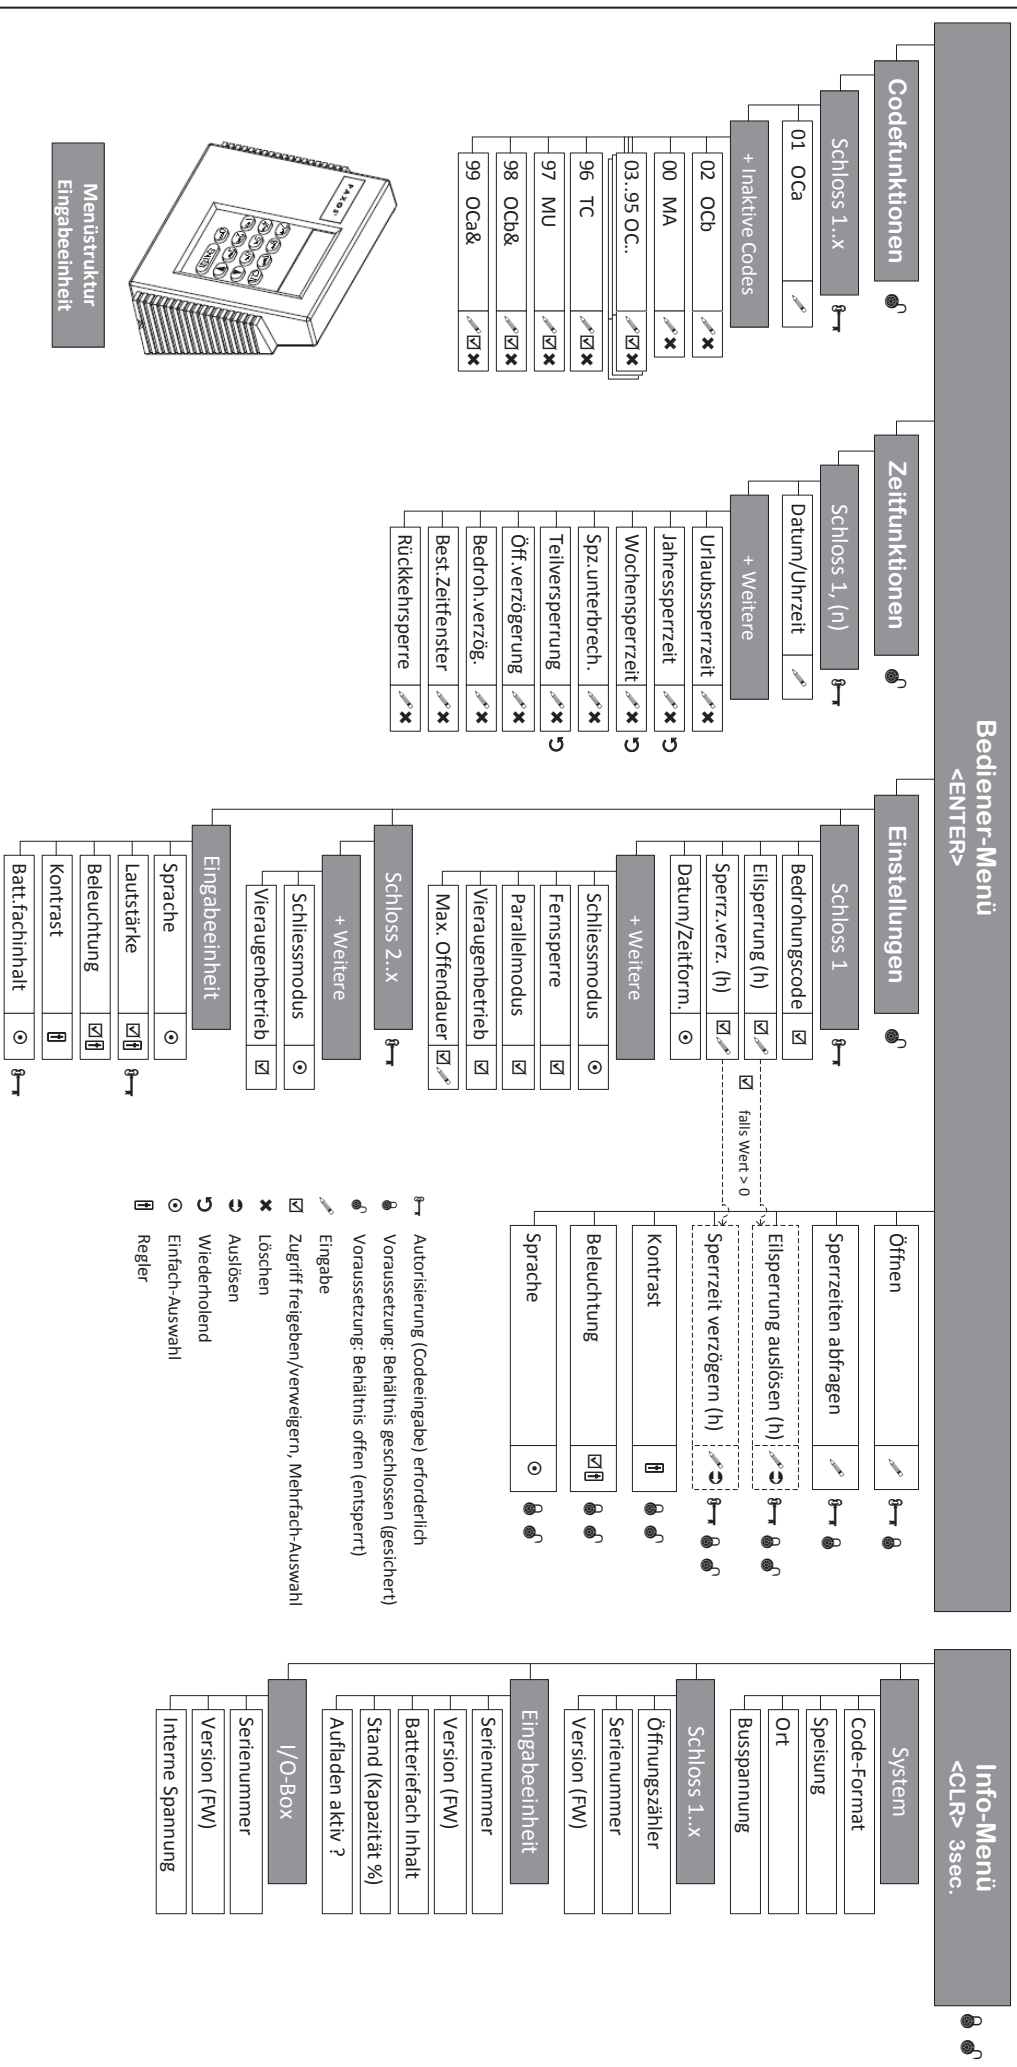

Support